



Barrow 华硕猛禽 RTX2080Ti/2080 全覆盖显卡 冷头安装教程

安装教程(实例示范)


INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)

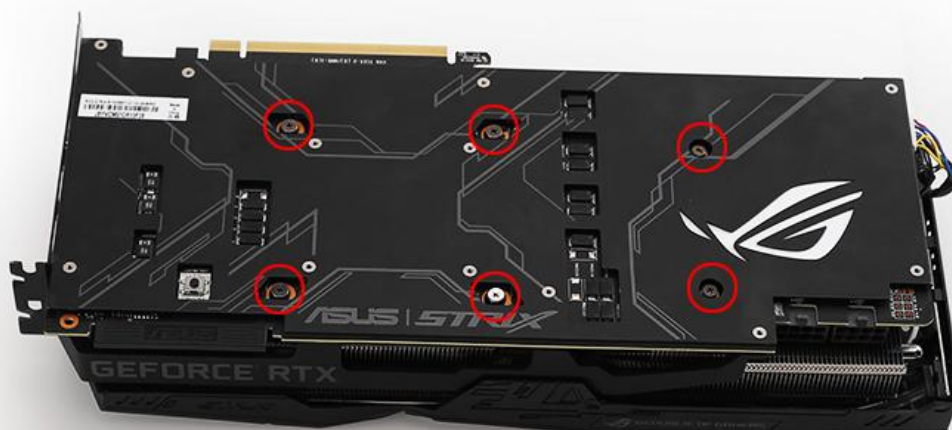



1. 拆除图中标红位置螺丝

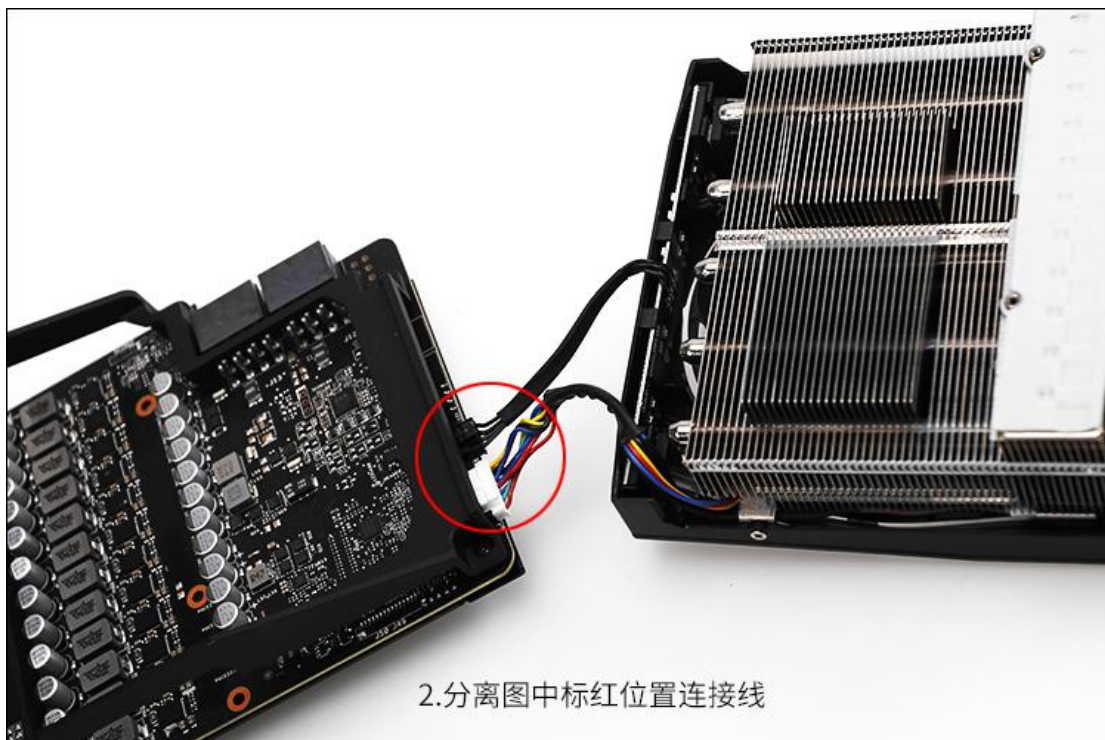


2. 分离图中标红位置连接线

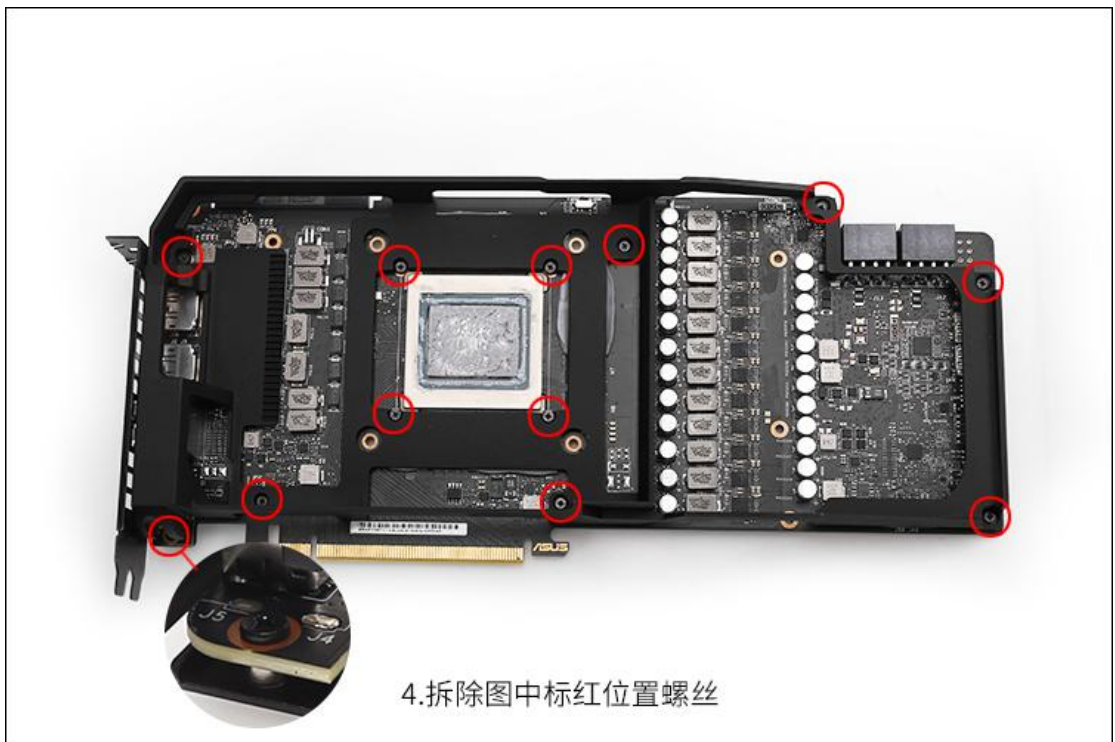

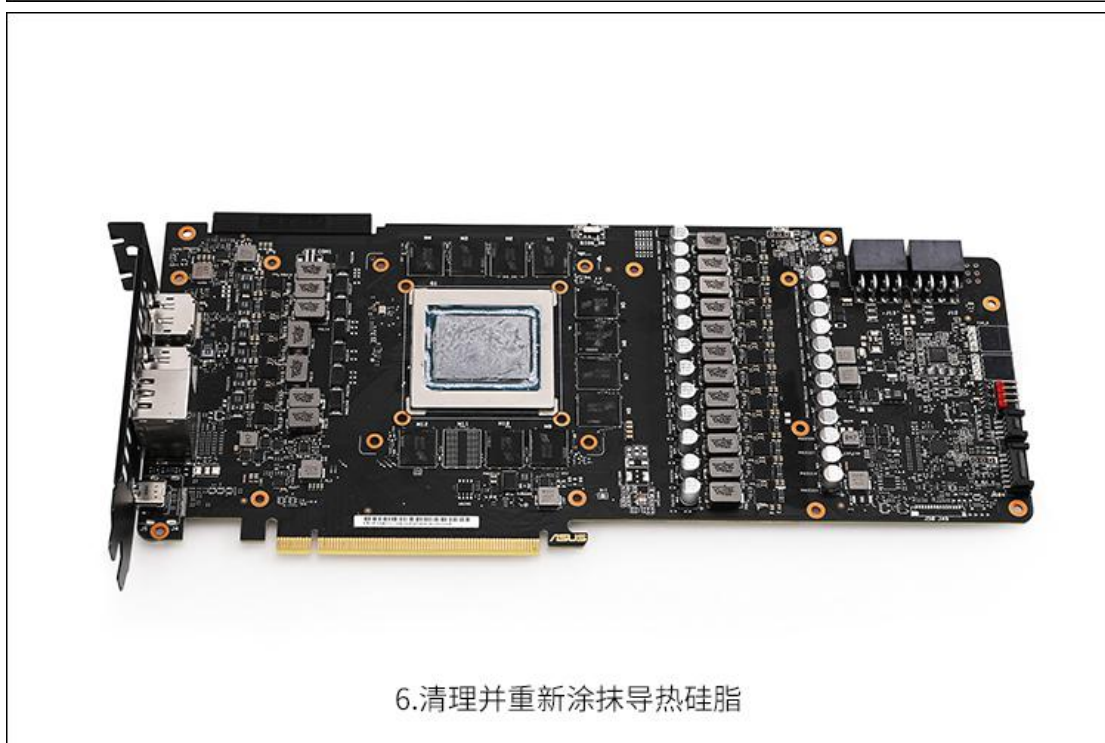

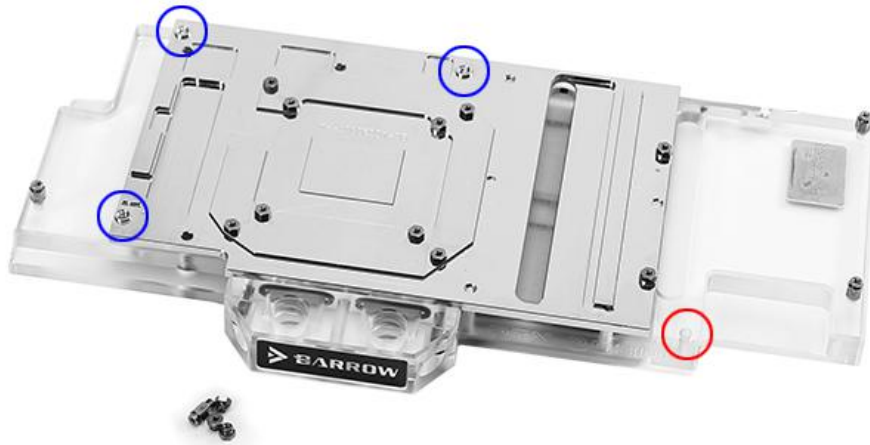

7.背部铜柱出厂默认为2080安装使用铜柱
若使用2080Ti显卡则需将附件包内铜柱安装到相应位置
(短铜柱安装到标蓝位置，长铜柱安装到标红位置)

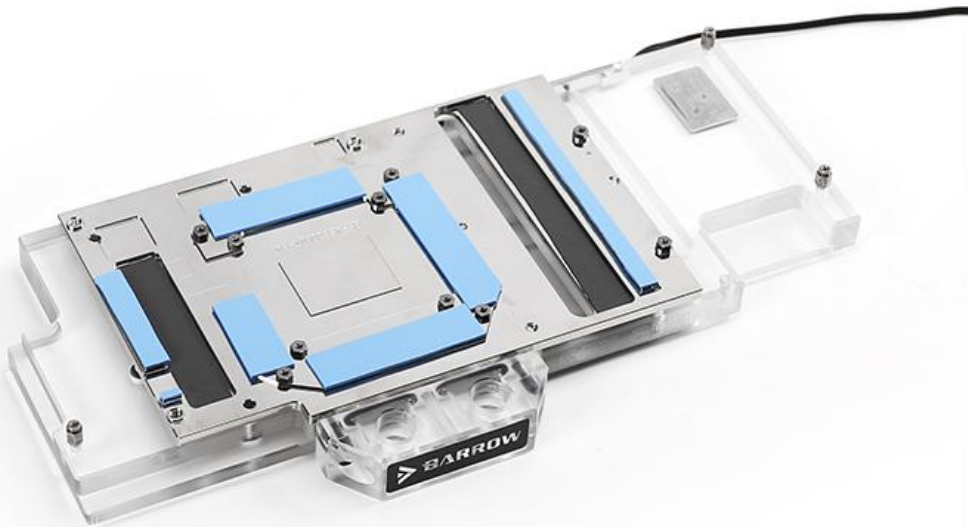


8.在相应位置贴好相应规格导热硅脂条，注意剪切尺寸

安装教程(图纸示范)


DEMONSTRATION INSTALLATION TUTORIAL (DRAWING)

第一步：原装散热器拆除


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMO

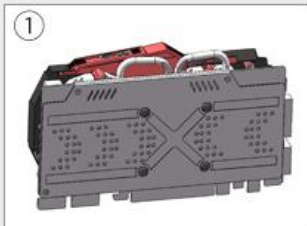

原装显卡

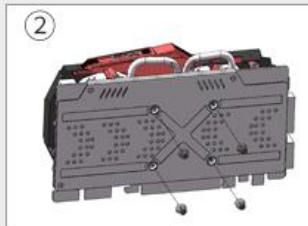


拆除原装显卡背板螺丝

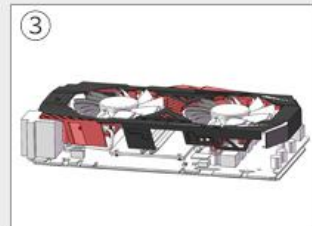


拆除风扇的电源线并分离原装散热器

第二步：涂抹硅脂/黏贴硅胶垫


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVEDAL RADIAT

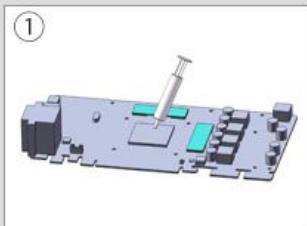

清理原电路板及芯片的残留硅脂并重新涂抹一层薄薄的硅脂

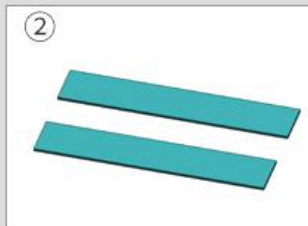


将导热胶垫切为合适的尺寸

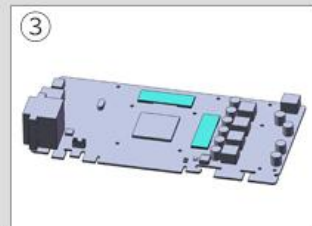


贴在显卡的发热芯片上

第三步：安装冷头


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP:

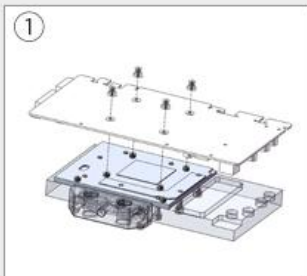

将显卡冷头底板螺丝对准显卡螺丝孔位使两者贴合

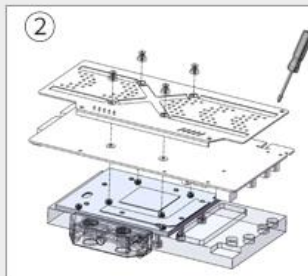

显卡原装背板孔位对准贴合用弹簧螺丝锁紧

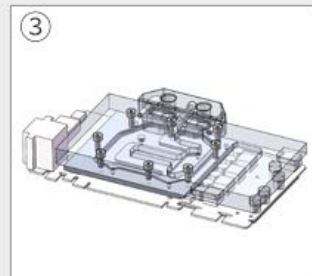

安装完成

* 注意：如不安装显卡背板，需在安装孔位放置绝缘垫片再用弹簧螺丝锁紧。
通用版本图纸安装示范教程，具体安装细节有可能根据不同显卡略有不同，以实物为准。